

UPUTSTVO

Nobo energy control kontroliše vaše radijatore prema zadanom sedmičnom program. Sistem će omogućiti da smanjite potrošnju električne energije do 25% bez uticaja na vaš comfort.

Kako radi Eco-Hub:


Eco-Hub je centralna jedinica u cijelom Nobo Energy Control sistemu.

Eco-Hub je spojen na vaš wi-fi router I komunicira sa Nobo Energy control aplikacijom na vašem mobilnom uređaju.


Mozete koristiti aplikaciju bilo gdje se nalazite, potreban je samo pristup internetu (wifi, 2g, 3g, 4g)

Eco-Hub postavke:

1. Uključite Eco-Hub u struju
2. Spojite Eco-Hub sa vašim wifi routerom pomoću kabla (Ethernet kabal). Vas smartphone treba da bude spojen na istu wifi mrežu kao I Eco-Hub.



3. Downloadujte Nobo Energy control sa Google play store ili APP store.
4. Pokrenite aplikaciju na vašem smartphonu. Kada se Eco-Hub uključi u struju i mrežu, zelena lampica počinje da treperi I Eco-Hub počinje emitovat svoj ID-code. Aplikacija će tržiti Eco-Hub I prikazati rezultate na ekranu.

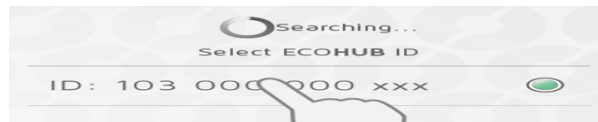

Provjerite ID-code na poleđini Eco-Huba I iz sigurnosnih razloga ukucajte zadnja tri broja.

Ne fiksirajte Eco-Hub dok ne završite sa instalacijom.

Kada je aplikacija spojena sa Eco-Hubom na lokalnoj mreži, aplikacija se može koristiti I daljinski preko drugih mreža (2G, 3G, 4G ili drugih wifi mreža). Sigurnost osigurava vaša lokalna mreža I potrebno je da je zaštitite šifrom samo vama poznatom.

Dodavanje radijatora u system:


Kada je Eco-Hub registriran, drugi sistemi (radijatori) se mogu dodavati.

Pritisnite **+** ADD NEW, u glavnom meniju u gornjem lijevom uglu I potom System unit, manualna registracija.

Ukucajte 12-cifreni broj koji se nalazi na poleđini termostata ili na garantnom listu.

Pritisnite **+** za dodavanje više uređaja u jednu zonu, npr. (dva konvektora u dnevnom boravku).

Preporuka, svaku zonu formirati postepeno.

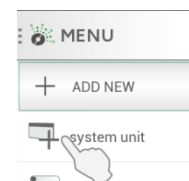

Dodavanje imena:

Kada je jedan ili više ID- kodova registrirano, svakoj jedinici se treba dodjeliti ime, npr.(Dnevni boravak 1). Svaka jedinica će se dodavati već izabranoj zoni osim ako ne izaberete drugu zonu u spustajućem meniju.





Primjer, zona Dnevni boravak gdje imate dva radijatora:

Dnevni boravak 1 i Dnevni boravak 2, oba radijatora slušaju istu komandu jer rade u jednoj zoni, druga zona može biti Soba a treća Kupatilo.

Brisanje jedinica:

Svi sistemi, zone i sedmični programi mogu biti obrisani ako postoji potreba. Predodređeni (default) sedmicni program se ne može brisati niti mijenjati.

Brisanje radijatora:

Svi prijemnici se mogu izbrisati pritiskom na  u meniju I odabirom . Odaberite jedan ili više uređaja koje treba obrisati.

Brisanje sedmičnog programa:

Pritisnite  u meniju i izaberite weekly program (sedmični program). Odaberite jedan ili više programa koje treba izbrisati.

Brisanje Eco-Huba:

Možete izbrisati Eco-Hub sa vašeg uređaja I nećete moći koristiti Eco-Hub sa tog uređaja, međuti, ostali uređaji koji imaju instaliran i koriste Eco-Hub će moći neometano koristiti program.

Da biste izbrisali Eco-Hub, pritisnite  u meniju I onda  Eco-Hub.

STATUS I ZONE

Glavni meni je podjeljen na dva prozora, STATUS I ZONE, pokretom prsta sa lijeve strane prema desnoj I obrnuto, smjenjuju se prozori.




Glavni kružni meni pokazuje koji program je aktivan (zelenom bojom). Kada je centar kruga obojen, to znači da sve zone prate individualni sedmični program.

Kružni meni vam omogućava da (trenutno) premostite sedmični program na programe **ECO**, **COMFORT**, **AWAY** ili da se vratite na sedmični program (**NORMAL**).

U prozoru ZONE će vam se izlistati sve zone koje ste napravili.

Kako biste ušli u programiranje svake zone, pritisnite ikonu ključa pored svake zone.

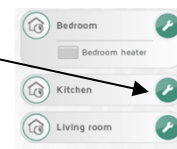

Privremena prilagodba programa:

U slučaju da dođete kući ranije, za vrijeme hladnog zimskog dana, normalni sedmični program se može jednostavno privremeno promijeniti, ovo se zove prilagodba (OVERRIDES).

OVERRIDES prekida sedmični program I zamjenjuje ga sa statusom (**COMFORT**, **ECO** ili **AWAY**) na ograničeno vrijeme.



Na raspolaganju imate 4 programa: (CONSTANT, NOW, FROM – TO I TIMER)

CONSTANT - prilagodba će trajati sve dok vi ne odlučite da je prekinete. (korisno kada niste sigurni kada ćete se vratiti na sedmični program).


NOW –prilagodba će trajati sve dok u vašem sedmičnom program nije predviđena promjena programa. Kada je predviđeno sedmičnim programom da se promjeni režim rada, prilagodba se ukida I nastavlja se sa sedmičnim programom.

FROM – TO prilagodba omogućava vam da podesite tačan početak i kraj prilagodbe.

TIMER – traje koliko podesite dana I sati.

Jednostavna prilagodba:

Glavni kružni meni služi za brzu promjenu sedmičnog programa svih konvektora, osim ako nije zaključan pojedini konvektor na kojeg se promjena neće odnositi. Zaključani konvektori će uvijek pratiti sedmični program sve dok ih ne odključate.



Podešavanje temperature:

COMFORT I ECO temperature se mogu podešavati za svaku zonu posebno. Postavite željenu temperature prema potrebama svake zone(prostorije).

ECO temperature(manja temperature, podešava se na mobitelu u aplikaciji)

COMFORT temperature (veca temperature, podešava se na termostatu konvektora)



AWAY status stavlja automatski konvektor u mod protiv smrzavanja gdje je temperatura grijanja predodređena na 7C I ne može se mjenjati.

OFF status znači da su konvektori u potpunosti isključeni. (samo u sedmičnom programu)



Sedmični program:

Mogu se podešavati program koji odgovaraju vašim potrebama.

Pritisnite ikonu ključa u rubric NORMAL WEEKLY PROGRAM kako bi ušli u opcije podešavanja.

Sedmični program sadrži vremensku liniju od 24 sata za cijelu sedmicu.

Između vremenskih interval možete podesiti 4 programa:

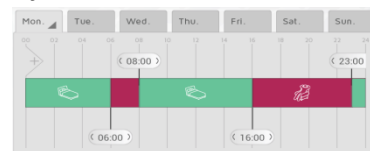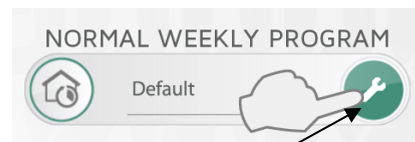

Dodavanje sedmičnog programa:

Pritisnite + kako bi napravili normalni sedmični program koji se može programirati. (DEFAULT program se ne može mijenjati). Ukucajte ime sedmičnom program.




Vremenski intervali:

Pritisnite I i povucite vremensku sekciju sa lijeve strane.



Možete povući više sekcija kako bi napravili odgovarajući vremenski okvir.

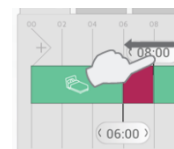

Brisanje vremenskih interval:


Pritisnite I i povucite vremenski interval do sljedećeg najbližeg intervala, intervali postaju jedno!

Pritiskom na zonu između dva interval birate jedan od 4 programa.



Kopiranje programa:

Dužim pritiskom na dan koji želite kopirati i nakon toga pritiskom na COPY TO, izaberite dane na koje želite da se program kopira. (ovim se značajno može skratiti vrijeme programiranja).

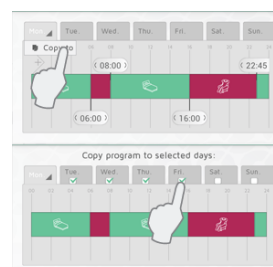

ECO SWITCH:

Switch ima potpuno istu funkciju kao krug na glavnom meniju, razlika je što se mogu konvektori koristiti iz kuže i nije potrebno imati aplikaciju ENERGY CONTROL na mobitelu.

